
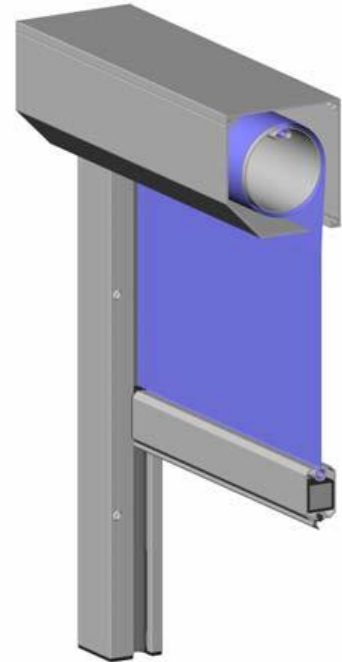


## Montagehandleiding WRB0300 (ZIPX®95)


1. Open de verpakking, de WRB0300 wordt standaard in bolletjesplastic geleverd. De geleiders worden apart van de kast verpakt.  
Alle andere benodigheden worden in een aparte doos bijgeleverd.
2. Monteren van de geleiders
  - U moet de geleiders eerst demonteren alvorens ze te kunnen monteren. Verwijder het clipsprofiel door de achtkantschroef los te schroeven. Er zijn 2 mogelijkheden tot montage: zijdelings of doorheen de achterwand van de geleiders. Er moeten dan in beide gevallen gaten van  $\varnothing 5$  mm en  $\varnothing 10$  mm geboord worden in de basisgeleider.
  - Ook kan je clipsen gebruiken om de geleiders te bevestigen. Schroef dan eerst de clipsen op het raam, waarna je de geleider er op klikt. Opgelet: je dient dan wel onderaan de geleiders een aanslag te plaatsen om te vermijden dat de geleiders naar beneden kunnen schuiven (bv. Dorpel, een schroef, profiel).

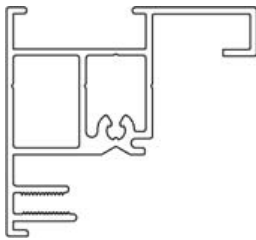


**Suggestie:** De bovenste en de onderste schroef worden best minimum 100 mm van de boven- en onderkant geplaatst. Houd rekening met een maximale tussenafstand van  $\pm 500$  mm tussen de gaten.  
Type bevestigingsschroef voor de geleiders: Din7981 C-H ST 4,8x38 - A2.

**Opmerking:** Als u de geleider dient in te korten hou er dan rekening mee dat de PVC insert, 1,3 mm per lopende meter korter moet zijn dan de geleider zelf. Als hier geen rekening mee wordt gehouden dan kan dit de goede werking beïnvloeden.


- Als de gaten, zowel in muur/raam als geleider vorgeboord zijn, dient de kast door middel van de pennen van de console in de geleider geschoven te worden.
- Nu worden de basisgeleiders en kast in zijn geheel van onder naar boven tegen muur/raam geplaatst en vastgeschroefd.
- Denk eraan om eerst het gat van de motorkabel te voorzien!
- Sluit de motor aan.
- Laat het doek een tiental centimeter naar beneden.

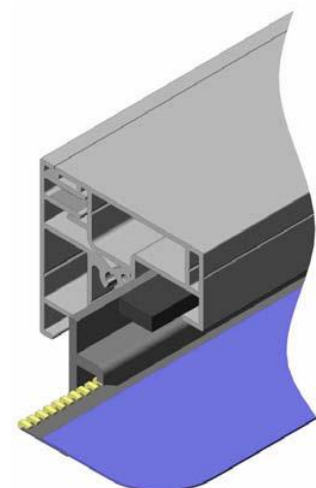

- Schuif nadien de PVC-insert over de rits van het doek.
  - Plaats de PVC-insert in de basisgeleider.
  - Regel op de juiste manier de eindpunten af. (Zie handleiding motorisatie)
  - Controleer dat de rits op alle plaatsen in de PVC-insert zit.
3. Nameten
- Voor de goede ontrolling en het volledig strak hangen van het doek is het zeer belangrijk om volgende maten te controleren (zie onderstaande tekening)
    - De diagonalen: D1 en D2 moeten exact hetzelfde zijn
    - De parallellen: H1 en H2 moeten exact hetzelfde zijn

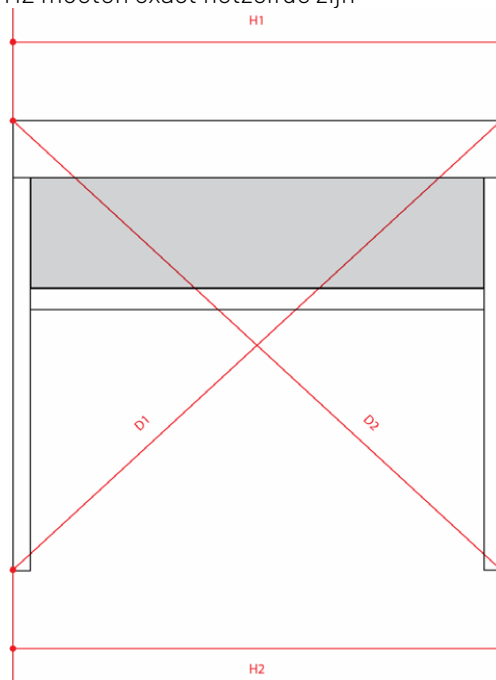

- Schroef de clipsgeleiders opnieuw vast door middel van de achtkantschroef. Let er op dat alle EPDM stripjes weggewerkt zijn



4. S্পuit het geheel af met silicone