
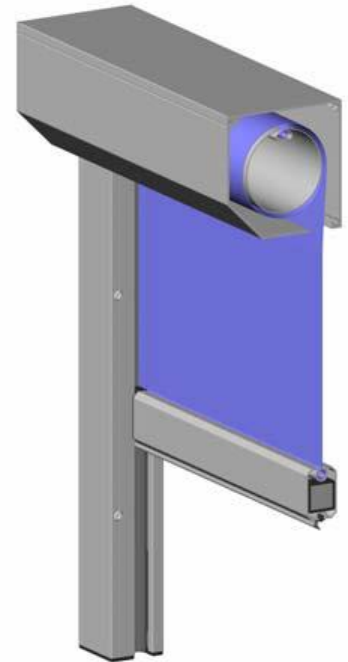


Montagehandleiding WRB0400 (Zip X®120)

1. Open de verpakking, de WRB0400 wordt standaard in bolletjesplastic geleverd. De geleiders worden apart van de kast verpakt.
Schakelaars en zenders worden in een aparte doos bijgeleverd.
2. Monteren van de geleiders
 - U moet de geleiders eerst demonteren alvorens ze te kunnen monteren. Verwijder het clipsprofiel door de inbusbout los te schroeven. Er zijn 2 mogelijkheden tot montage: zijdelings of doorheen de achterwand van de geleiders. Er moeten dan in beide gevallen gaten van $\varnothing 5$ mm en $\varnothing 10$ mm geboord worden in de basisgeleider.

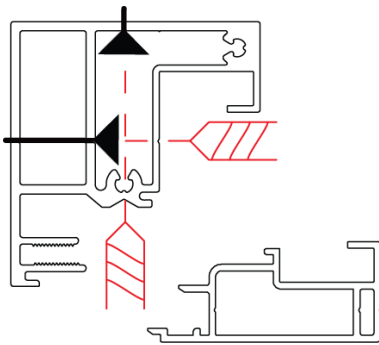


Suggestie: De bovenste en de onderste schroef worden best minimum 100 mm van de boven- en onderkant geplaatst
Houd rekening met een maximale tussenafstand van ± 500 mm tussen de gaten.
Type bevestigingsschroef voor de geleiders: Din7981 C-H ST 4,8x38 – A2.

Opmerking: Als u de geleider dient in te korten hou er dan rekening mee dat de PVC insert, 1,3 mm per lopende meter korter moet zijn dan de geleider zelf. Als hier geen rekening mee wordt gehouden dan kan dit de goede werking beïnvloeden.


- Als de gaten, zowel in muur/raam als geleider voorgeboord zijn, dient de kast doormiddel van de pennen van de console in de geleider geschoven te worden.
- Nu worden de basisgeleiders en kast in zijn geheel van onder naar boven tegen muur/raam geplaatst en vastgeschroefd.

Let op: Om te vermijden dat de pen van de console afbreekt, is het nodig de kast te ondersteunen als deze van onder naar boven wordt gebracht. Nooit met 2 handen geleider vastnemen en kast los erop laten staan.

Aan te raden: Bij bredere en hogere modellen de kast nog extra bevestigen aan de buitenzijde door zowel de linkse als rechtse console aan de muur vast te schroeven.

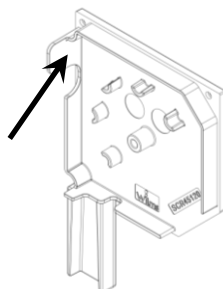


- Denk eraan om eerst het gat van de motorkabel te voorzien; sluit het geheel aan.
- Laat het doek een tiental centimeter naar beneden.
- Schuif nadien de PVC-insert over de rits van het doek.
- Plaats de PVC-insert in de basisgeleider.
- Plaats het clipsgedeelte van de geleider terug en schroef lichtjes aan
- Regel op de juiste manier de eindpunten af. (Zie handleiding motorisatie)
- Controleer of de rits op alle plaatsen in de PVC-insert zit en de EPDM strookjes goed weggewerkt zijn.

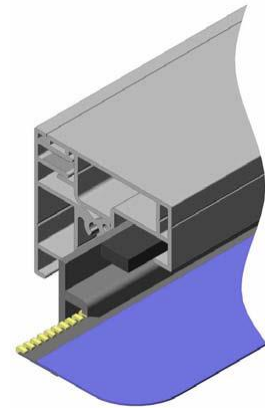


3. Nameten

- Voor de goede ontrolling en het volledig strak hangen van het doek is het zeer belangrijk om volgende maten te controleren (zie onderstaande tekening)
 - De diagonalen: D1 en D2 moeten exact hetzelfde zijn
 - De parallellen: H1 en H2 moeten exact hetzelfde zijn

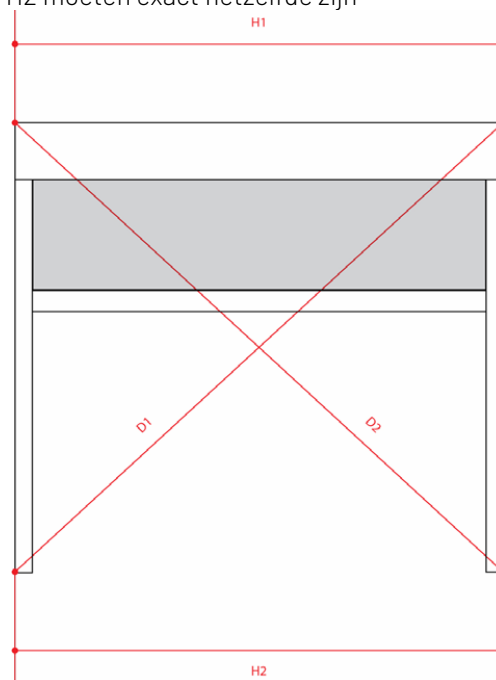

- Schroef de clipsgeleiders opnieuw vast

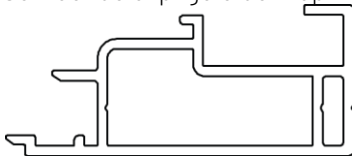

4. Spuit het geheel af met siliconen